

# Montageanleitung für den Designer-Stehtisch „Kabeltrommel“

## Verehrter Kunde

Sie haben sich zu Kauf eines Designer-Stehtisches „Kabeltrommel“ entschieden. Um Ihnen den Aufbau zu erleichtern, erhalten Sie hiermit eine kleine Aufbauanleitung.

Der Lieferumfang enthält:

- 4 Holzscheiben, Ø 700mm
- 2 Trommelkerne aus Fichteleisten gegurtet
- 6 Gewindestangen M10
- 12 Muttern M10
- 12 Beilagscheiben
- 4 bremsbare Lenkrollen
- 16 Holzschrauben mit Beilagscheiben
- 4 Holzschrauben 5 x 60mm



Zunächst montieren Sie die beiden Kabeltrommeln einzeln.

Der Rollenkern aus gegurteten Fichteleisten wird kreisförmig in die gefräste Nut der beiden Kreisscheiben eingelegt. Achten Sie dabei darauf, dass das Gurtband innen liegt, die Fichteleisten vollständig in die Nut eingelegt sind und die Bohrungen in den Kreisscheiben für die Gewindestangen gegenüberliegen.

Danach schieben Sie die 3 Gewindestangen durch die Kreisscheiben und den Rollenkern, legen die Beilagscheiben unter und verschrauben die beiden Kreisscheiben mit dem Rollenkern mit Hilfe der beigelegten Muttern.

Es ist von Vorteil, wenn Sie die Gewindestangen vor dem Durchschieben bereits auf einer Seite mit Beilagscheibe und Mutter verschraubt haben.


Sie erleichtern sich die Montage, wenn Sie beim Zusammenschrauben zu zweit arbeiten. Bitte achten Sie beim Verschrauben darauf, dass die Gewindestangen nicht über die Plattenoberfläche hinausragen. Wenn alle 6 Muttern gleichmäßig fest angezogen sind, ist der Tisch stabil zusammengebaut. Abschließend befestigen Sie noch die 4 Laufrollen auf der Unterseite des Tisches mit den beigefügten Holzschrauben. Beachten Sie bitte auch die Bilder auf Seite 2.

Die zweite Kabeltrommel verschrauben Sie in gleicher Weise. Danach setzen Sie die 2 Kabeltrommeln deckungsgleich übereinander und verschrauben diese mit den beigefügten 4 Holzschrauben 5 x 60mm.



Rissiges und raues Holz sind Bestandteil dieses Tisches und kein Reklamationsgrund. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich nicht durch raues Holz oder im Holz befindliche Nägel verletzen.



positionieren Sie die 4 Laufrollen  
wie hier gezeichnet!

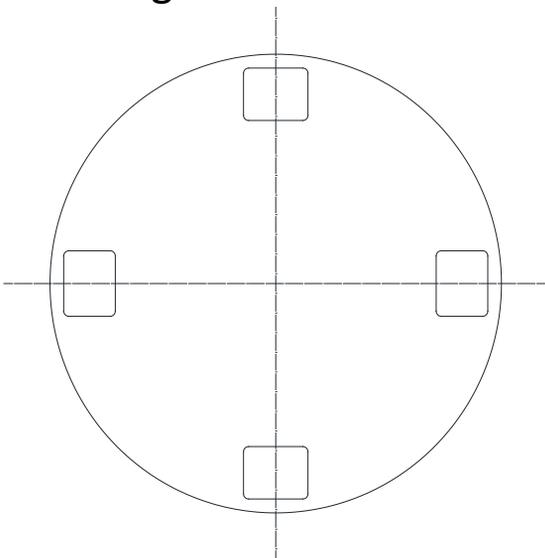

verschrauben Sie die beiden  
Kreisscheiben mit dem Rollenkern  
wie hier gezeichnet!

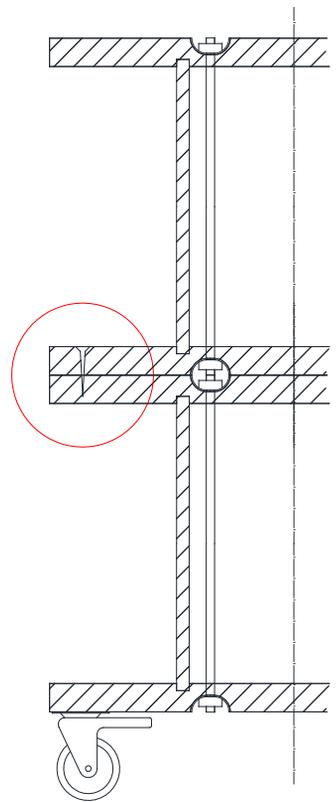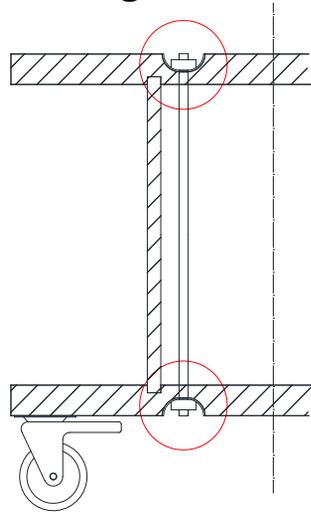

verschrauben Sie die beiden  
Kabeltrommeln miteinander!